

Monteringsanvisning

FIBO-TRESPO HELTRE BENKEPLATER

**Benkeplaten skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering.
Reklamasjoner skal omgående meldes til forhandler før montering.
Les hele monteringsanvisningen før monteringen starter.
Benkeplaten skal oljes både på over- og underside før den monteres.**

Produktinformasjon:

Den massive benkeplaten er et naturprodukt og kan ved romfuktighet på mellom 50-60 %, utvide seg 3-5 mm i bredderetning. En luftfuktighet på 85 % kan utvide benkeplaten opp til 10 mm i bredderetning. Dersom platen opptar ulikt fukt på for- og bakside, vil platen krumme seg. Dette vil rette seg igjen. Man bør være oppmerksom på at det skal være min. 5 mm avstand mellom vegg og benkeplate.

Ved uttørring av naturtre dannes det små "bobler" i treet. Disse boblene viser seg som små rifter i den ferdige benkeplaten. Ved temperatur- og fuktendringer oppstår små rifter som kan være synlige i lang tid etter monteringen er ferdig.

Slike små rifter er en naturlig del av heltre benkeplater og er ikke reklamasjonsgrunn.



Oppbevaring:

Før montering skal benkeplaten oppbevares innendørs i min. 3 døgn i ca 20° og i en relativ luftfuktighet på 40-60 %. Platen skal ligge vannrett på et plant underlag og innpakket i plasten helt til montering finner sted.

Beskytt platen mot direkte strålevarme.

Benkeplaten skal oljes både på over- og underside før den monteres.

Det gis ingen garanti på ubehandlede benkeplater.

Montering:


Start med å skjære benkeplaten til på lengden. Det skal være min. 5 mm klaring til vegg og eventuelle andre faste installasjoner. Benkeplaten skal oljes både på over- og underside før den monteres

I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull.

Monter vinkeljernene på skapet.

Fest benkeplaten til skapskroget i de avlange hullene på vinkeljernet.

Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten.

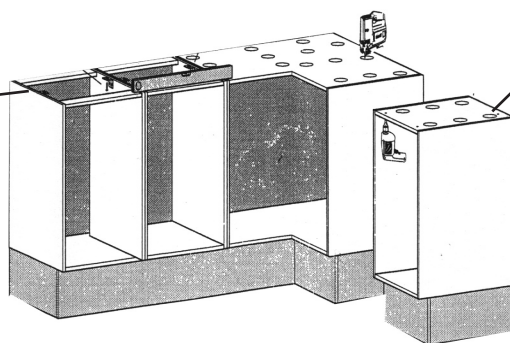

Ved montering av lukkede elementer skal det bores 2-3 hull (diam. 50-100 mm) og c/c 20-40 cm for at benkeplatene kan få bevege seg.


Ved komfyrhjørnet skal bakkanten alltid understøttes for å unngå skjevheter.

Fritthengende benkeplater skal alltid understøttes. I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull.

Vinkeljernet monteres på skapet.

Samlebeslag i hjørnene.

Ved montering av to benkeplater mot hverandre må man benytte samlebeslag. Det legges godt med fugemasse (NB! Ikke bruk lim) mellom benkeplatene før de føres sammen og samlebeslagene skrues til. Samlebeslagene skrues sammen slik at bordplatene blir helt tette.

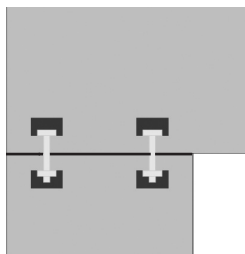

Montering med vinkeljern



I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull.

Monter vinkeljernene på skapet. Fest benkeplaten til skapskroget i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten.


I skap med topp; lag avlange hull i toppplaten og benytt skiver på skruen. Bruk alltid skrues med rundt hode.

Montering ved rørgjennomføring og vask.

Ved utskjæring til vask eller andre faste installasjoner beholdes en 10 mm klaring langs alle kanter. Hvis det benyttes el-stikksag, skal utskjæringen foretas på baksiden for å unngå oppriving.

Rundt rør og vask påføres godt med silikon.

Ved utskjæring til to vasker er det viktig at det monteres understøtte mellom disse.

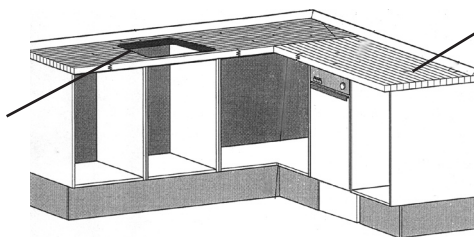

Omkring oppvaskmaskinen må man sørge for god ventilasjon. Det skal være en varme- og fuktisolering mellom platen og integrerte hvitevarer.

Mot varmeelementer holdes en min. avstand på 20 mm. På kanter rundt utskjæring for komfyrtopp og over oppvaskmaskin (under benkeplaten) brukes aluminiumsfolie som varmeisolerings.

De gis ingen garanti dersom ikke aluminiumsfolien er montert.

Behandling og vedlikehold:

NB! Husk at ubehandlede benkeplater alltid skal oljes på begge sider FØR montering.

Benkeplaten bør etterbehandles med olje. Etterbehandling foretas første gang like etter montering, deretter 3-4 ganger i løpet av de første 2-3 måneder slik at benkeplaten får en slitesterk og mett overflate. Deretter er det kun nødvendig å etterbehandle ved behov.

Til daglig rengjøring anbefales mildt såpevann.

Tekniske data:

Fibo-Trespo heltre benkeplater leveres med et fuktinnhold på ca 9 %. Bryt derfor ikke plastemballasjen før benkeplaten monteres. Ved varierende temperatur og relativ luftfuktighet i rommet vil benkeplaten svulle og krympe i takt med inneklimate.



Fibo-Trespo

Fibo-Trespo AS, Fiboveien 26, 4580 Lyngdal

Tlf. 38 13 71 00 Fax 38 13 70 51

www.byggma.no

E-post: byggma@byggma.no



Fibo-Trespo AS, et firma i

BYGGMA ASA